

7. ERROR DISPLAY


Provoz lze zkontrolovat osvětlením a blikáním LED lamp.
Proveďte rozsudek v souladu s následujícím.

7.1. Normální režim


Display	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Volnoběh (zastaveno)	⊙					
Chladicí provoz	⊙	○ (1)				
Vytápění provoz	⊙	○ (2)				
Kompresor 1 výstup	⊙		○ (1)			
Kompresor 2 výstup	⊙		○ (2)			
Compressor 3 výstup	⊙		○ (3)			
Kompresory 1, 2 výstup	⊙		○ (4)			
Kompresory 1, 3 výstup	⊙		○ (5)			
Kompresory 2, 3 výstup	⊙		○ (6)			
Kompresory 1, 2, 3 Výstup	⊙		○ (7)			
Vyrovňovací tlak	⊙			⊙		
Využití odpadů Oil	⊙				○ (1)	
Odmrazování	⊙				○ (2)	
Zkušební provoz	⊙				○ (3)	
Provoz bilance Hladina oleje	⊙				○ (4)	
Čerpadlo dolů dokončena	⊙	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)
Ochrana Výstupní teplota se zastavil	⊙					○ (1)
Ochrana Vysoký tlak se zastavil	⊙					○ (2)
Ochrana Nízký tlak zastavil	⊙					○ (3)

Display Method { ⊙ : Průběžně Osvětlené
○ : 0.5 sec ON/0.5 sec OFF bliká
() : Blikající krát

Operation display

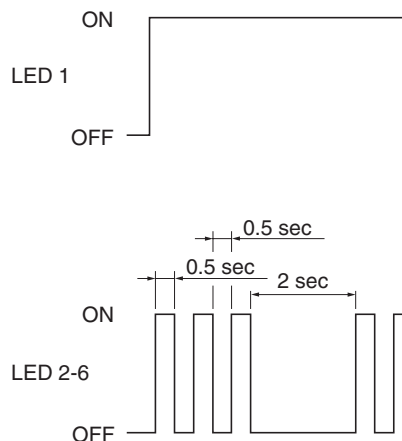

Obr. 7.1-1 Podrobnosti o LED svítily

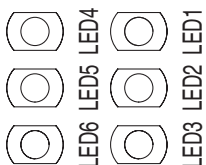

* Refer to Fig. 4.11-1 pro pozice na LED desce.

7.2. ERROR PROVOZNÍ REŽIM

Display	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Kompresor 1 Chyba	◇	● (1)				
Kompresor 2 Chyba	◇	● (2)				
Kompresor 3 Chyba	◇	● (3)				
Absolutorium teplota 1 Chyba	◇	● (4)				
Absolutorium teplota 2 Chyba	◇	● (5)				
Absolutorium teplota 3 Chyba	◇	● (6)				
Chyba Vysokotlaké	◇	● (7)				
Nízký tlak Chyba	◇	● (8)				
Čerpadlo dolů Chyba	◇	● (9)				
Chyba 4 cestného ventilu	◇	● (10)				
Selhání všech kompresorů běžících ve stejné venkovní jed.	◇	● (11)				
Absolutorium teplota termistoru 1 chyba	◇		● (1)			
Absolutorium teplota termistoru 2 Chyba	◇		● (2)			
Absolutorium teplota termistoru 3 Chyba	◇		● (3)			
Tepelný výměník chyba čidla teplota kapaliny	◇		● (4)			
JH kapalina detekce hladiny termistor (dolní mez)	◇		● (5)			
JH detekce hladina kapaliny termistor (intermediate)	◇		● (6)			
JH detekce hladina kapaliny termistor (horní hranice)	◇		● (7)			
SC výměník tepla chyba výstup plynu teplota termistoru	◇		● (8)			
Liquid potrubí Teplota termistoru 1 chyba	◇		● (9)			
Liquid potrubí Teplota termistoru 2 Chyba	◇		● (10)			
Sací Chyba teploty termistoru	◇		● (11)			
Chyba termistoru Venkovní teplota	◇		● (12)			
Vstupní otvor SC výměník tepla plyn Chyba teploty termistoru	◇		● (13)			
Chyba senzor tlaku Discharge	◇			● (1)		
Chyba senzor tlaku Sací	◇			● (3)		
Aktuální chyba senzoru	◇			● (4)		
Reverzní fázi nebo otevřené fáze chyba elektroinstalace	◇				● (1)	
Chyba střídače	◇				● (2)	
Chyba přístupu EEPROM	◇				● (3)	
Inverter rozběhový proud chyba	◇				● (4)	
Měnič normální provoz proud chyba	◇				● (5)	
Inverter chyba přenosu	◇				● (6)	
Paralelní chyba komunikace	◇				● (7)	
Chyba přenosu Venkovní jednotka	◇				● (8)	
Chyba přenosová síť	◇				● (9)	
Master a Slave jednotka nastavení přepínače chyba	◇				● (10)	
Vnitřní chyba jednotky	◇					● (1)
Slave chyba jednotka	◇					● (2)
Počáteční Chyba nastavení	◇	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Display Method {

- ⊙ : Průběžně Osvětlené
- ◇ : 0.1 sec ON/0.1 sec OFF bliká
- : 0.3 sec ON/0.3 sec OFF bliká
- () : Blikající krát