


5-3-2 NASTAVENÍ ADRESY

■ NASTAVENÍ ADRESY (MEZISTROPNÍ TYP)

Nastavení nutné pro "J SERIES".

- (1) Stisknete a podržíte tlačítko MANUAL AUTO na přijímací jednotce pro vstup do nastavovacího módu. Obe ledky OPERATION a TIMER svítí.
- (2) Stisknete tlačítka FAN CONTROL, SET TEMP. (+) a ACL současně.
- (3) Stisknete tlačítko SET TEMP. (+) nebo (–) pro výběr uživatelského kódu vnitřní jednotky. Výchozí nastavení je "A".
- (4) Stisknete tlačítko VERTICAL AIR FLOW DIRECTION pro odeslání kódu do přijímací jednotky. Pokud je uživatelský kód v pořádku, uslyšíte pípnutí.
- (5) Stisknete tlačítko MASTER CONTROL pro změnu (adresy) nastavení funkce.
- (6) Ujist se ze (A) je "01". Pokud jsou jiné než "01", stisknete tlač. SET TEMP. (+) nebo (–) a nastavte "01".
- (7) Stisknete tlačítko FAN CONTROL. Adresa zobrazená na vnitřní jednotce začne blikat.
- (8) Stisknete tlačítko SET TEMP. (+) nebo (–) vyberte adresu vnitřní jednotky. Adresa vnitřní jednotky by měla být nastavena v rozmezí "00" až "07". Pokud je více než jedna jednotka, musí být adresy rozdílné.
- (9) Stisknete tlačítko START/STOP, a ujistete se, že uslyšíte pípnutí.
- (10) Stisknete tlačítko SLEEP. Pokud je nastavení provedeno, zazní krátké pípnutí 6 krát. Pokud nastavení není provedeno, zazní dlouhé pípnutí (3 sec.) jedenkrát. Opakujte kroky od (6).
- (11) Stisknete tlačítko MANUAL AUTO na přijímací jednotce.
- (12) Stisknete tlačítko ACL na dálkovém ovládání pro opuštění nastavovacího módu.
- (13) Po nastavení adres pro všechny vnitřní jednotky, vypnete jistic.

Pro nastavení adres na větším počtu jedn., opakujte kroky (1) až (12) pro každou jedn. Pokud bude uživatelský kód stejný pro všechny jednotky a pouze uložíte adresu, opakujte (1) a (5) až (12) pro všechny jednotky.

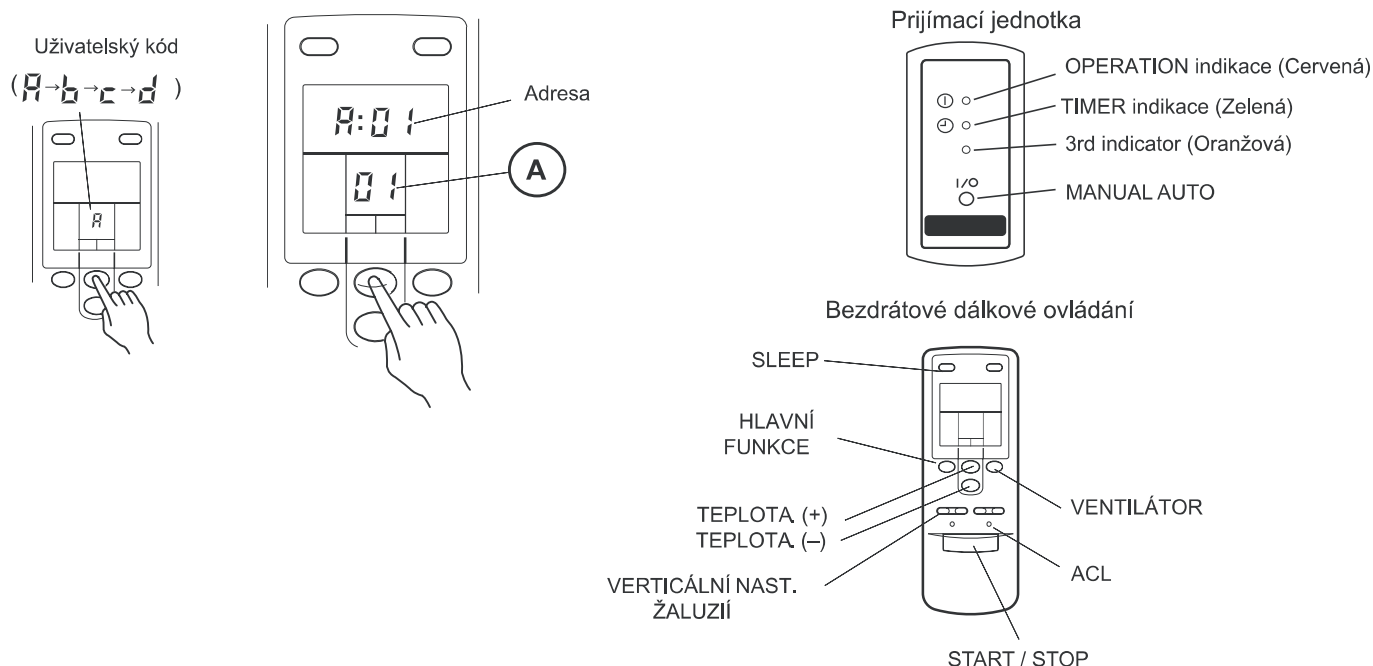




■ NASTAVENÍ ADRESY (KAZETOVÝ TYP)

Nastavení nutné pro "J SERIES".

- (1) Stisknete a podržíte tlačítko MANUAL AUTO na vnitřní jednotce pro vstup do nastavovacího módu. Obe ledky OPERATION a TIMER svítí.
- (2) Stisknete tlačítka FAN CONTROL, SET TEMP. (+) a ACL současně.
- (3) Stisknete tlačítko SET TEMP. (+) nebo (–) pro výběr uživatelského kódu vnitřní jednotky. Výchozí nastavení je "A".
- (4) Stisknete tlačítko VERTICAL AIR FLOW DIRECTION pro odeslání kódu do vnitřní jednotky. Pokud je uživatelský kód v pořádku, uslyšíte pípnutí.
- (5) Stisknete tlačítko MASTER CONTROL pro změnu (adresy) nastavení funkce.
- (6) Ujist se ze (A) je "01". Pokud jsou jiné než "01", stisknete tlač. SET TEMP. (+) nebo (–) a nastavte "01".
- (7) Stisknete tlačítko FAN CONTROL. Adresa zobrazená na vnitřní jednotce začne blikat.
- (8) Stisknete tlačítko SET TEMP. (+) nebo (–) vyberte adresu vnitřní jednotky. Adresa vnitřní jednotky by měla být nastavena v rozmezí "00" až "07". Pokud je více než jedna jednotka, musí být adresy rozdílné.
- (9) Stisknete tlačítko START/STOP, a ujistete se, že uslyšíte pípnutí.
- (10) Stisknete tlačítko SLEEP. Pokud je nastavení provedeno, zazní krátké pípnutí 6 krát. Pokud nastavení není provedeno, zazní dlouhé pípnutí (3 sec.) jedenkrát. Opakujte kroky od (6).
- (11) Stisknete tlačítko MANUAL AUTO na přijímací jednotce.
- (12) Stisknete tlačítko ACL na dálkovém ovládání pro opuštění nastavovacího módu.
- (13) Po nastavení adres pro všechny vnitřní jednotky, vypnete jistic.

Pro nastavení adres na větším počtu jedn., opakujte kroky (1) až (12) pro každou jedn. Pokud bude uživatelský kód stejný pro všechny jednotky a pouze uložíte adresu, opakujte (1) a (5) až (12) pro všechny jednotky.

Uživatelský kód
(A → b → c → d)

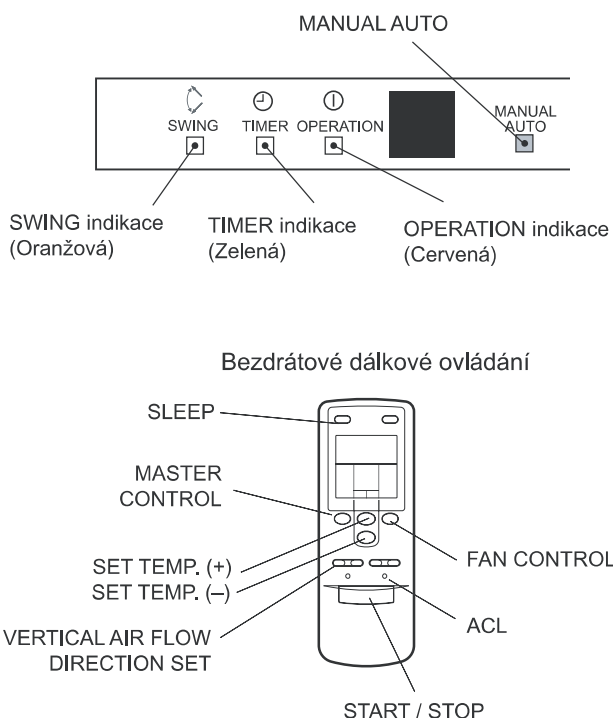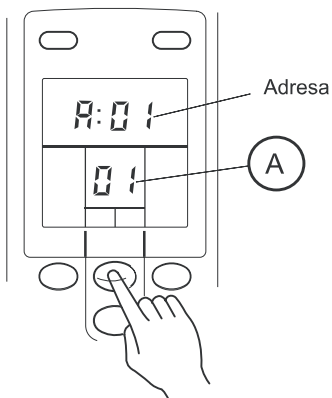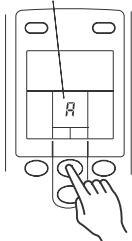


■ NASTAVENÍ ADRESY (KOMPAKTNÍ NÁSTENNÝ TYP)

Nastavení nutné pro "J SERIES".

- (1) Stisknete a podržíte tlačítko MANUAL AUTO na vnitřní jednotce pro vstup do nastavovacího módu. Obe ledky OPERATION a TIMER svítí.
- (2) Stisknete tlačítka FAN CONTROL, SET TEMP. (+) a ACL současně.
- (3) Stisknete tlačítko SET TEMP. (+) nebo (–) pro výběr uživatelského kódu vnitřní jednotky. Výchozí nastavení je "A".
- (4) Stisknete tlačítko VERTICAL AIR FLOW DIRECTION pro odeslání kódu do vnitřní jednotky. Pokud je uživatelský kód v pořádku, uslyšíte pípnutí.
- (5) Stisknete tlačítko MASTER CONTROL pro zmenu (adresy) nastavení funkce.
- (6) Ujist se ze (A) je "01". Pokud jsou jiné než "01", stisknete tlač. SET TEMP. (+) nebo (–) a nastavte "01".
- (7) Stisknete tlačítko FAN CONTROL. Adresa zobrazená na vnitřní jednotce začne blikat.
- (8) Stisknete tlačítko SET TEMP. (+) nebo (–) vyberte adresu vnitřní jednotky. Adresa vnitřní jednotky by měla být nastavena v rozmezí "00" až "07". Pokud je více než jedna jednotka, musí být adresy rozdílné.
- (9) Stisknete tlačítko START/STOP, a ujistete se, že uslyšíte pípnutí.
- (10) Stisknete tlačítko SLEEP. Pokud je nastavení provedeno, zazní krátké pípnutí 6 krát. Pokud nastavení není provedeno, zazní dlouhé pípnutí (3 sec.) jedenkrát. Opakujte kroky od (6).
- (11) Stisknete tlačítko MANUAL AUTO na přijímací jednotce.
- (12) Stisknete tlačítko ACL na dálkovém ovládání pro opuštění nastavovacího módu.
- (13) Po nastavení adres pro všechny vnitřní jednotky, vypnete jistic.

Pro nastavení adres na větším počtu jedn., opakujte kroky (1) až (12) pro každou jedn. Pokud bude uživatelský kód stejný pro všechny jednotky a pouze uložíte adresu, opakujte (1) a (5) až (12) pro všechny jednotky.

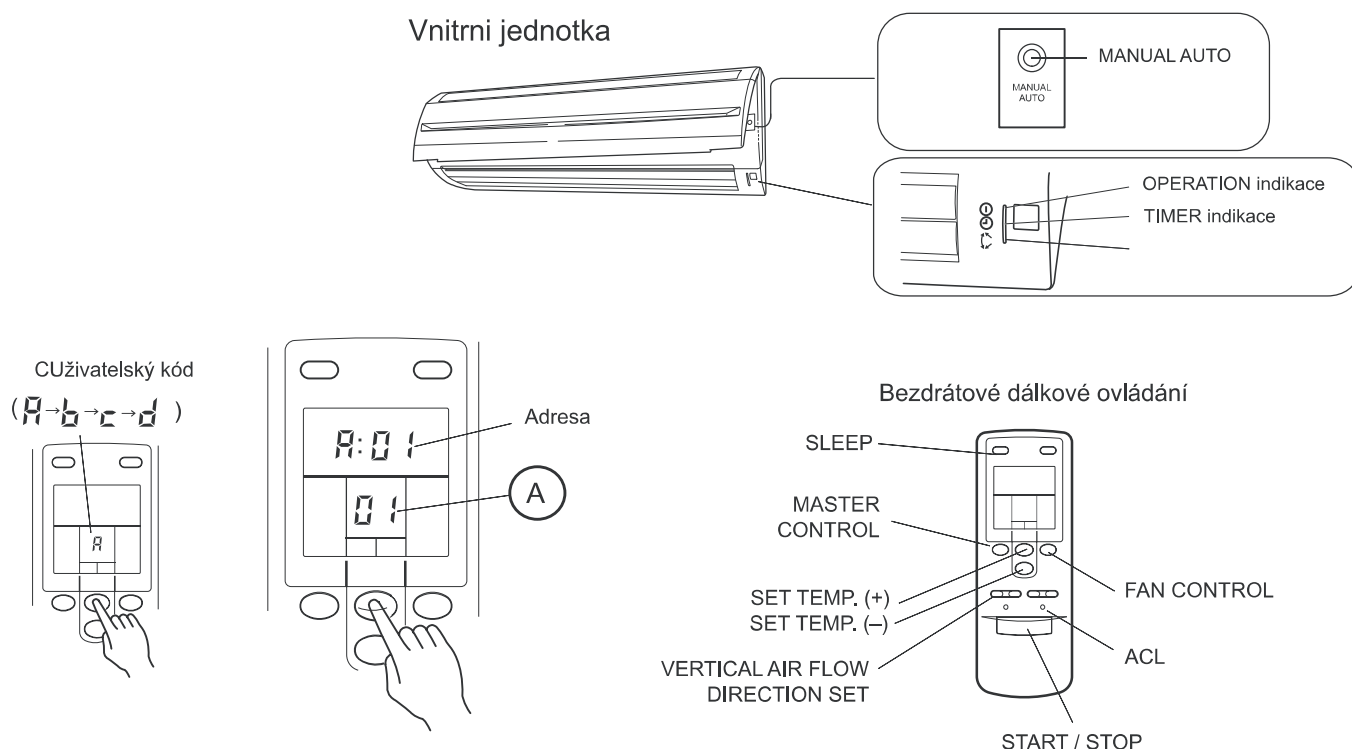


■ NASTAVENÍ ADRESY (NÁSTENNÝ TYP)

Nastavení nutné pro "J SERIES".

- (1) Stisknete a podržte tlačítko MANUAL AUTO na vnitřní jednotce pro vstup do nastavovacího módu. Obe ledky OPERATION a TIMER svítí.
- (2) Stisknete tlačítka FAN CONTROL, SET TEMP. (+) a ACL současně.
- (3) Stisknete tlačítko SET TEMP. (+) nebo (–) pro výběr uživatelského kódu vnitřní jednotky. Výchozí nastavení je "A".
- (4) Stisknete tlačítko VERTICAL AIR FLOW DIRECTION pro odeslání kódu do vnitřní jednotky. Pokud je uživatelský kód v pořádku, uslyšíte pípnutí.
- (5) Stisknete tlačítko MASTER CONTROL pro změnu (adresy) nastavení funkce.
- (6) Ujist se ze (A) je "01". Pokud jsou jiné než "01", stisknete tlač. SET TEMP. (+) nebo (–) a nastavte "01".
- (7) Stisknete tlačítko FAN CONTROL. Adresa zobrazená na vnitřní jednotce začne blikat.
- (8) Stisknete tlačítko SET TEMP. (+) nebo (–) vyberte adresu vnitřní jednotky. Adresa vnitřní jednotky by měla být nastavena v rozmezí "00" až "07". Pokud je více než jedna jednotka, musí být adresy rozdílné.
- (9) Stisknete tlačítko START/STOP, a ujistete se, že uslyšíte pípnutí.
- (10) Stisknete tlačítko SLEEP. Pokud je nastavení provedeno, zazní krátké pípnutí 6 krát. Pokud nastavení není provedeno, zazní dlouhé pípnutí (3 sec.) jedenkrát. Opakujte kroky od (6).
- (11) Stisknete tlačítko MANUAL AUTO na přijímací jednotce.
- (12) Stisknete tlačítko ACL na dálkovém ovládání pro opuštění nastavovacího módu.
- (13) Po nastavení adres pro všechny vnitřní jednotky, vypnete jistic.

Pro nastavení adres na větším počtu jedn., opakujte kroky (1) až (12) pro každou jedn. Pokud bude uživatelský kód stejný pro všechny jednotky a pouze uložíte adresu, opakujte (1) a (5) až (12) pro všechny jednotky.

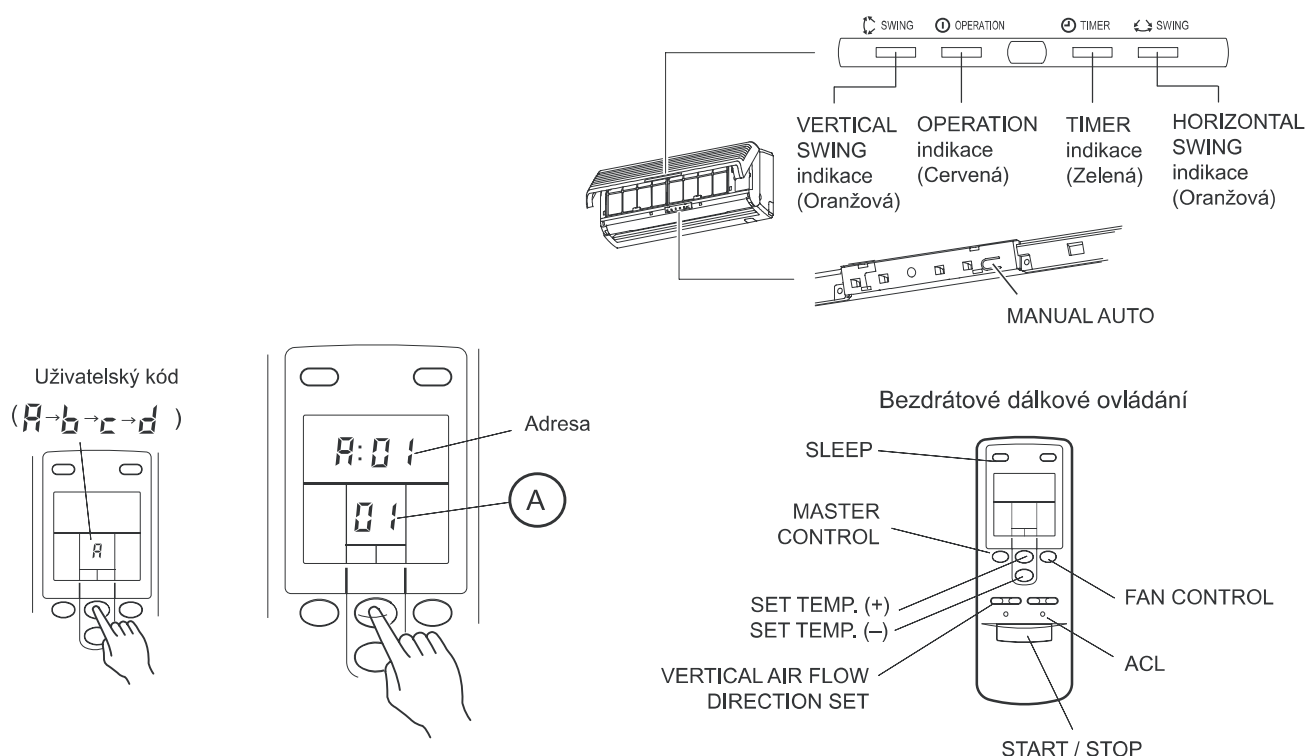

5-4 NASTAVENÍ FUNKCÍ


5-4-1 VENKOVNÍ JEDNOTKA

Venkovní jednotka			
DIP SW	SW 1	1	Test (Chlazení)
		2	Test (Topení)
		3	Funkce Pump down
		4	Funkce nucené obnovy oleje
	SW 2	1	Tichý
		2	
		3	Prepínac el. proudu - switch 1
		4	Prepínac el. proudu - switch 2
	SW 3	1	Nepovolený
		2	Nepovolený
		3	Nepovolený
		4	Nepovolený
	SW 4	1	Nepovolený
		2	Nepovolený
		3	Nepovolený
		4	Nepovolený
	SW 5	1	Posun výkonu chlazení - switch 1
		2	Posun výkonu chlazení - switch 2
		3	Posun výkonu topení - switch 1
		4	Posun výkonu topení - switch 2
	SW 6	1	Délka potrubí - switch 1
		2	Délka potrubí - 2
		3	Nepovolený
		4	Nepovolený
	SW 7	1	Nepovolený (Typ systému - switch 1)
		2	Nepovolený (Typ systému - switch 2)
		3	Nepovolený (Kód modelu - switch)
		4	Nepovolený (Typ chladiva - switch)
	SW 8	1	Nepovolený (Typ systému - switch 3)
		2	Nepovolený (Typ systému - switch 4)
		3	Nepovolený
		4	Nepovolený
	SW 201	1	Nepovolený
		2	Nepovolený
		3	Nepovolený
		4	Nepovolený

■ SWIT

- Obvodová deska venkovní jednotky


Hlavní - PCB

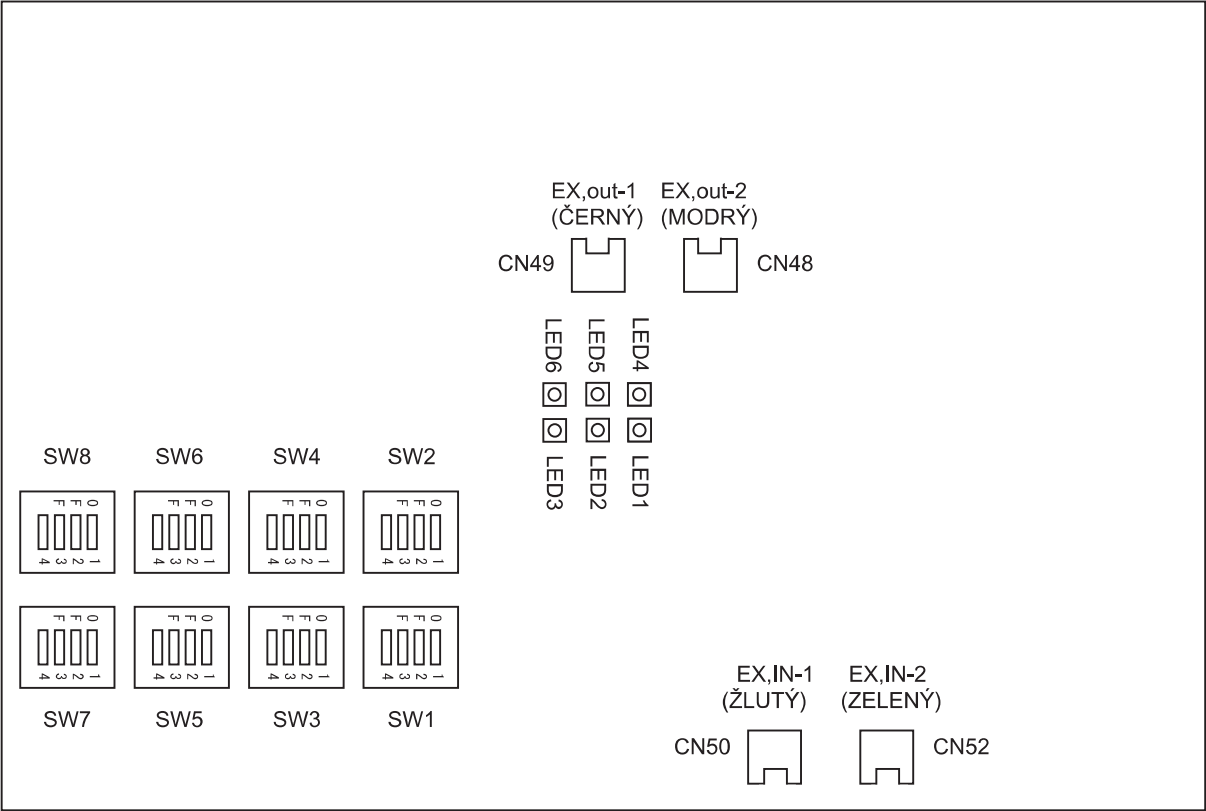

INSTALLATION

INSTALLATION

P (Filtr PWB)

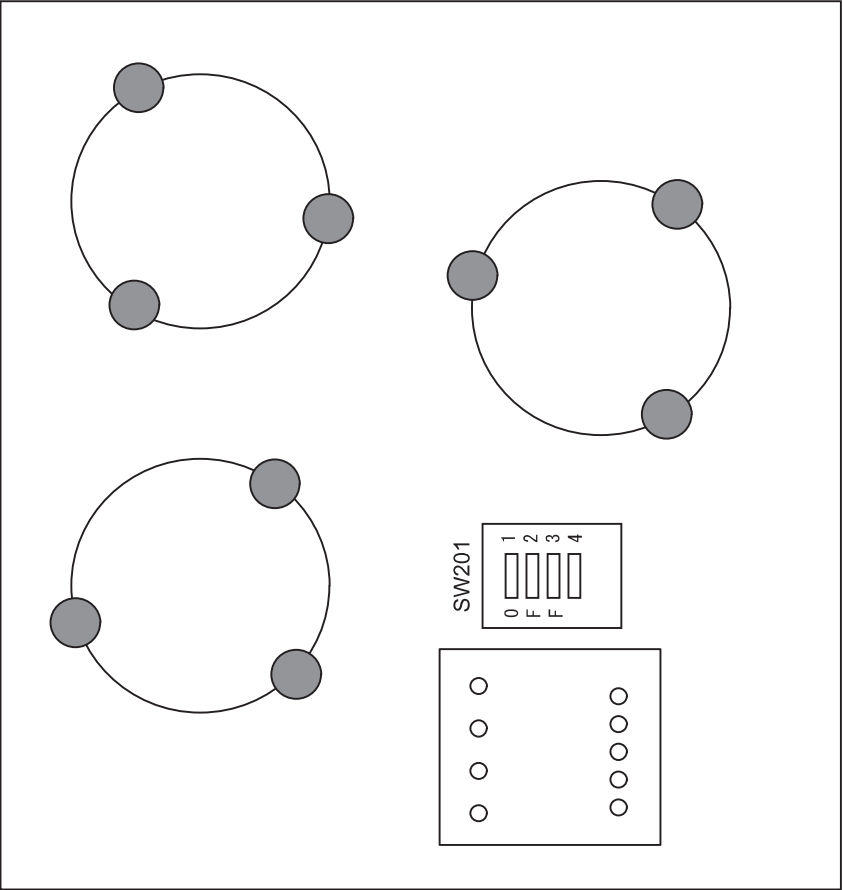

5-4-2 FUNKCE SPÍNAČE (VENKOVNÍ JEDNOTKA)

■ NASTAVENÍ DIP SPÍNAČE

(1) SW1 nastavení

1-1 Zkušební provoz Test run (chlazení & topení)

Všechny vnitřní jednotky zapojené k venkovní jednotce mohou testovat nastavením DIP spínače.

PŘEPÍNAČ PRO TEST RUN A NORMÁLNÍ PROVOZ

(◆ . . . Tovární nastavení)

SW1-1	SW1-2	Zkusební provoz	Poznámky
◆ OFF	OFF	Normální provoz	
ON	OFF	Test run chlazení	SW1-1 / SW1-2 : OFF / OFF či ON / ON → ON / OFF
OFF	ON	Test run topení	SW1-1 / SW1-2 : OFF / OFF i ON / ON → OFF / ON
ON	ON	Normální provoz	

1-2 Provoz odsávání chladiva

Provoz odsávání chladiva je nastaven s SW1- 3

PROVOZ ODSÁVÁNÍ CHLADIVA (◆ . . . Tovární nastavení)

SW1-3	Provoz odsávání chladiva	Poznámky
◆ OFF	Vypnuto	
ON	Provoz	OFF → ON držen v pozici ON na více než 40 sekund

1-3 Provoz obnovy oleje

Provoz obnovy oleje je nastaven s SW1- 4

PROVOZ OBNOVY OLEJE

(◆ . . . Tovární nastavení)

SW1-4	Provoz obnovy oleje	Poznámky
◆ OFF	Vypnuto	
ON	Provoz	OFF → ON a držen v pozici ON na více než 10 sek.

(2) SW2 nastavení

2-1 Tichý provozní režim

Určeno ke snížení hluku v noci, provozní režim venkovní jednotky může být změněn.
(Pouze v režimu chlazení.)

TICHÝ PROVOZNÍ REŽIM

(◆ . . . Tovární nastavení)

SW 2-1	Tichý provozní režim
◆ OFF	Vypnuto
ON	Provoz

2-2 SW 2-2

DIP SW 2-2 nepovolené nastavení

SW2-2	OFF
-------	-----

2-3 Přepínač elektrického proudu 1 a 2

Horní limit elektrického proudu je nastaven DIP přepínači 2-3 a 2-4 dle proudového omezení.

(◆ . . . Tovární nastavení)

SW2-3	SW2-4	Proudové omezení (A)
OFF	OFF	22.5
OFF	ON	21.0
ON	OFF	16.0
ON	ON	11.0

(3) SW3 nastavení

Dip SW3-1,3-2,3-3,3-4 nepovolené nastavení.

SW3-1	OFF
SW3-2	OFF
SW3-3	OFF
SW3-4	OFF

(4) SW4 nastavení

Dip SW4-1,4-2,4-3,4-4 nepovolené nastavení.

SW4-1	OFF
SW4-2	OFF
SW4-3	OFF
SW4-4	OFF

(5) SW5 nastavení

5-1 Spínač změny výkonu chlazení

Výkon chlazení a topení lze změnit použitím tohoto DIP spínače.

(◆ . . . Tovární nastavení)

SW5-1	SW5-2	ZMĚNA VÝKONU
OFF	OFF	Normální režim
OFF	ON	Režim úspory energie
ON	OFF	Vysoce výkonný režim 1
ON	ON	Vysoce výkonný režim 2

5-2 Spínač změny výkonu topení

(◆ . . . Tovární nastavení)

SW5-3	SW5-4	ZMĚNA VÝKONU
OFF	OFF	Normální režim
OFF	ON	Režim úspory energie
ON	OFF	Vysoce výkonný režim 1
ON	ON	Vysoce výkonný režim 2

(6) SW6 nastavení

6-1 Přepínač délky potrubí

SW nastavení může být využito k nahrazení ztrát způsobených délkou potrubí.

(◆ . . . Tovární nastavení)

DIP SW 6 - 1	DIP SW 6 - 2	Délka potrubí
OFF	OFF	7.5 ~ 50m
ON	ON	50 ~ 70m

Délky potrubí zde znázorněné jsou jedny ze standardních. Mohou se lišit v závislosti na systému.

6-2 Dip SW 6-3 & 6-4 nepovolené nastavení.

(7) SW7 nastavení

7-1 Provozní přepínač

Model venkovní jednotky může být vybrán nastavením DIP přepínač. 7-1 na PCB.

(Tepelné čerpadlo / Pouze chlazení)

□ VÝBĚRTYPU VENKOVNÍ JEDNOTKY

(◆ . . . Tovární nastavení)

SW7-1	Výběr typu	
OFF	Tepelné čerpadlo	◆ Typ tepelné čerpadlo
ON	Pouze chlazení	◆ Typo pouze chlazení

7-2 Kódový spínač modelu

Ý

(◆ . . . Tovární nastavení)

SW7-3	KOD MODELU
OFF	54
ON	Nepovoleno

7-3 Přepínač typu chladiva

PŘEPÍNAČ TYPU CHLADIVA

(◆ . . . Tovární nastavení)

SW7-4	TYP CHLADIVA
OFF	R410A
ON	Nepovoleno

※ SW7 nastaveno v továrně.