

Chybové hlášení

VNITŘNÍ JEDNOTKY DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Pokud používáte bezdrátové dálkové ovládání, lampa
Na základě jednotkových chybových kódů bude výstup
fotodetektoru


prostřednictvím blikající vzory.

Pokud používáte kabelový dálkový ovladač, chybové
kódy

objeví se na displeji dálkového ovládání.

Podívejte se na kontrolku blikající vzory a chybové kódy
ve stole.

Displejem chyba se objeví pouze během provozu.

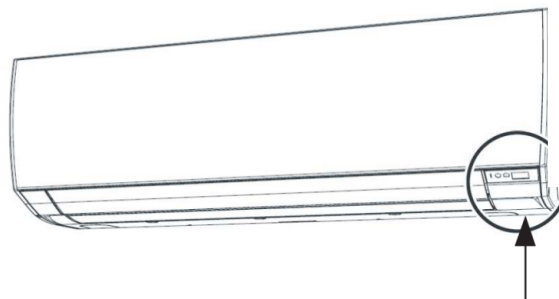

OPERATION indicator lamp (green)


TIMER indicator lamp (orange)

ECONOMY indicator lamp (green)

Kabelový displej dálkového ovládání (volitelné)

Pokud dojde k chybě, zobrazí se následující displej.

("Nebo" se objeví na displeji nastavené pokojové
teploty.)

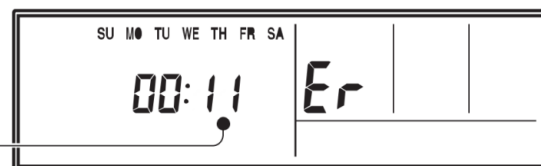

Error code

● : 0.5s ON / 0.5s OFF

◇ : 0.1s ON / 0.1s OFF

() : Number of flashing

Indoor unit lamps			Wired remote control	Description
OPERATION (green)	TIMER (orange)	ECONOMY (green)		
● (1)	● (1)	◇	11	Chyba komunikace
● (1)	● (2)	◇	12	Kabelové dálkové ovládání chyba v komunikaci
● (1)	● (5)	◇	15	Spouštění nedokončený
● (2)	● (1)	◇	21	Číslo jednotky nebo Chladicí okruh
● (2)	● (2)	◇	22	Chyba nastavení adresy [Simultánní Multi]
● (2)	● (3)	◇	23	Chyba kapacita vnitřní jednotka
● (2)	● (4)	◇	24	•Connection unit number error (indoor unit) [Simultaneous Multi] •Connection unit number error (indoor unit or branch unit) [Flexible Multi]
● (2)	● (7)	◇	27	Master unit, slave unit set-up error [Simultaneous Multi]
● (3)	● (2)	◇	32	Indoor unit PCB model information error
● (3)	● (5)	◇	35	Manuální chyba auto switch
● (4)	● (1)	◇	41	Pokožová teplota. chyba čidla
● (4)	● (2)	◇	42	Vnitřní jednotka Heat Ex. Střední temp. SENZOR Itot
● (5)	● (1)	◇	51	Vnitřní jednotka Chyba motoru ventilátoru
● (5)	● (3)	◇	53	Chyba odsávací čerpadlo
● (5)	● (7)	◇	57	Damper error
● (5)	● (8)	◇	58	Intake grill error
● (5)	● (15)	◇	50	Vnitřní chyba jednotky
● (6)	● (2)	◇	62	Outdoor unit main PCB model information error or communication error
● (6)	● (3)	◇	63	chyba Inverter
● (6)	● (4)	◇	64	Active filter error, PFC circuit error
● (6)	● (5)	◇	65	Trip terminal L error

Indoor unit lamps			Wired remote control	Description
OPERATION (green)	TIMER (orange)	ECONOMY (green)		
● (6)	● (10)	◇	6A	Display PCB microcomputers communication error
● (7)	● (1)	◇	71	Discharge temp. sensor error
● (7)	● (2)	◇	72	Compressor temp. sensor error
● (7)	● (3)	◇	73	Outdoor unit Heat Ex. liquid temp. sensor error
● (7)	● (4)	◇	74	Venkovní teplota. chyba čidla
● (7)	● (5)	◇	75	Suction Gas temp. sensor error
● (7)	● (6)	◇	76	•2-way valve temp. sensor error •3-way valve temp. sensor error
● (7)	● (7)	◇	77	Chladič temp. chyba čidla
● (8)	● (2)	◇	82	• Sub-cool Heat Ex. gas inlet temp. sensor error • Sub-cool Heat Ex. gas outlet temp. sensor error
● (8)	● (3)	◇	83	Teplota kapaliny potrubí. chyba čidla
● (8)	● (4)	◇	84	Aktuální chyba senzoru
● (8)	● (6)	◇	86	• Discharge pressure sensor error • Suction pressure sensor error • High pressure switch error
● (9)	● (4)	◇	94	Trip detection
● (9)	● (5)	◇	95	Compressor rotor position detection error (permanent stop)
● (9)	● (7)	◇	97	Outdoor unit fan motor error
● (9)	● (9)	◇	99	4-way valve error
● (10)	● (1)	◇	A1	Discharge temp. error
● (10)	● (3)	◇	A3	Compressor temp. error
● (10)	● (4)	◇	A4	Chyba vysoký tlak
● (10)	● (5)	◇	A5	Chyba nízký tlak
● (13)	● (2)	◇	J2	Branch boxes error